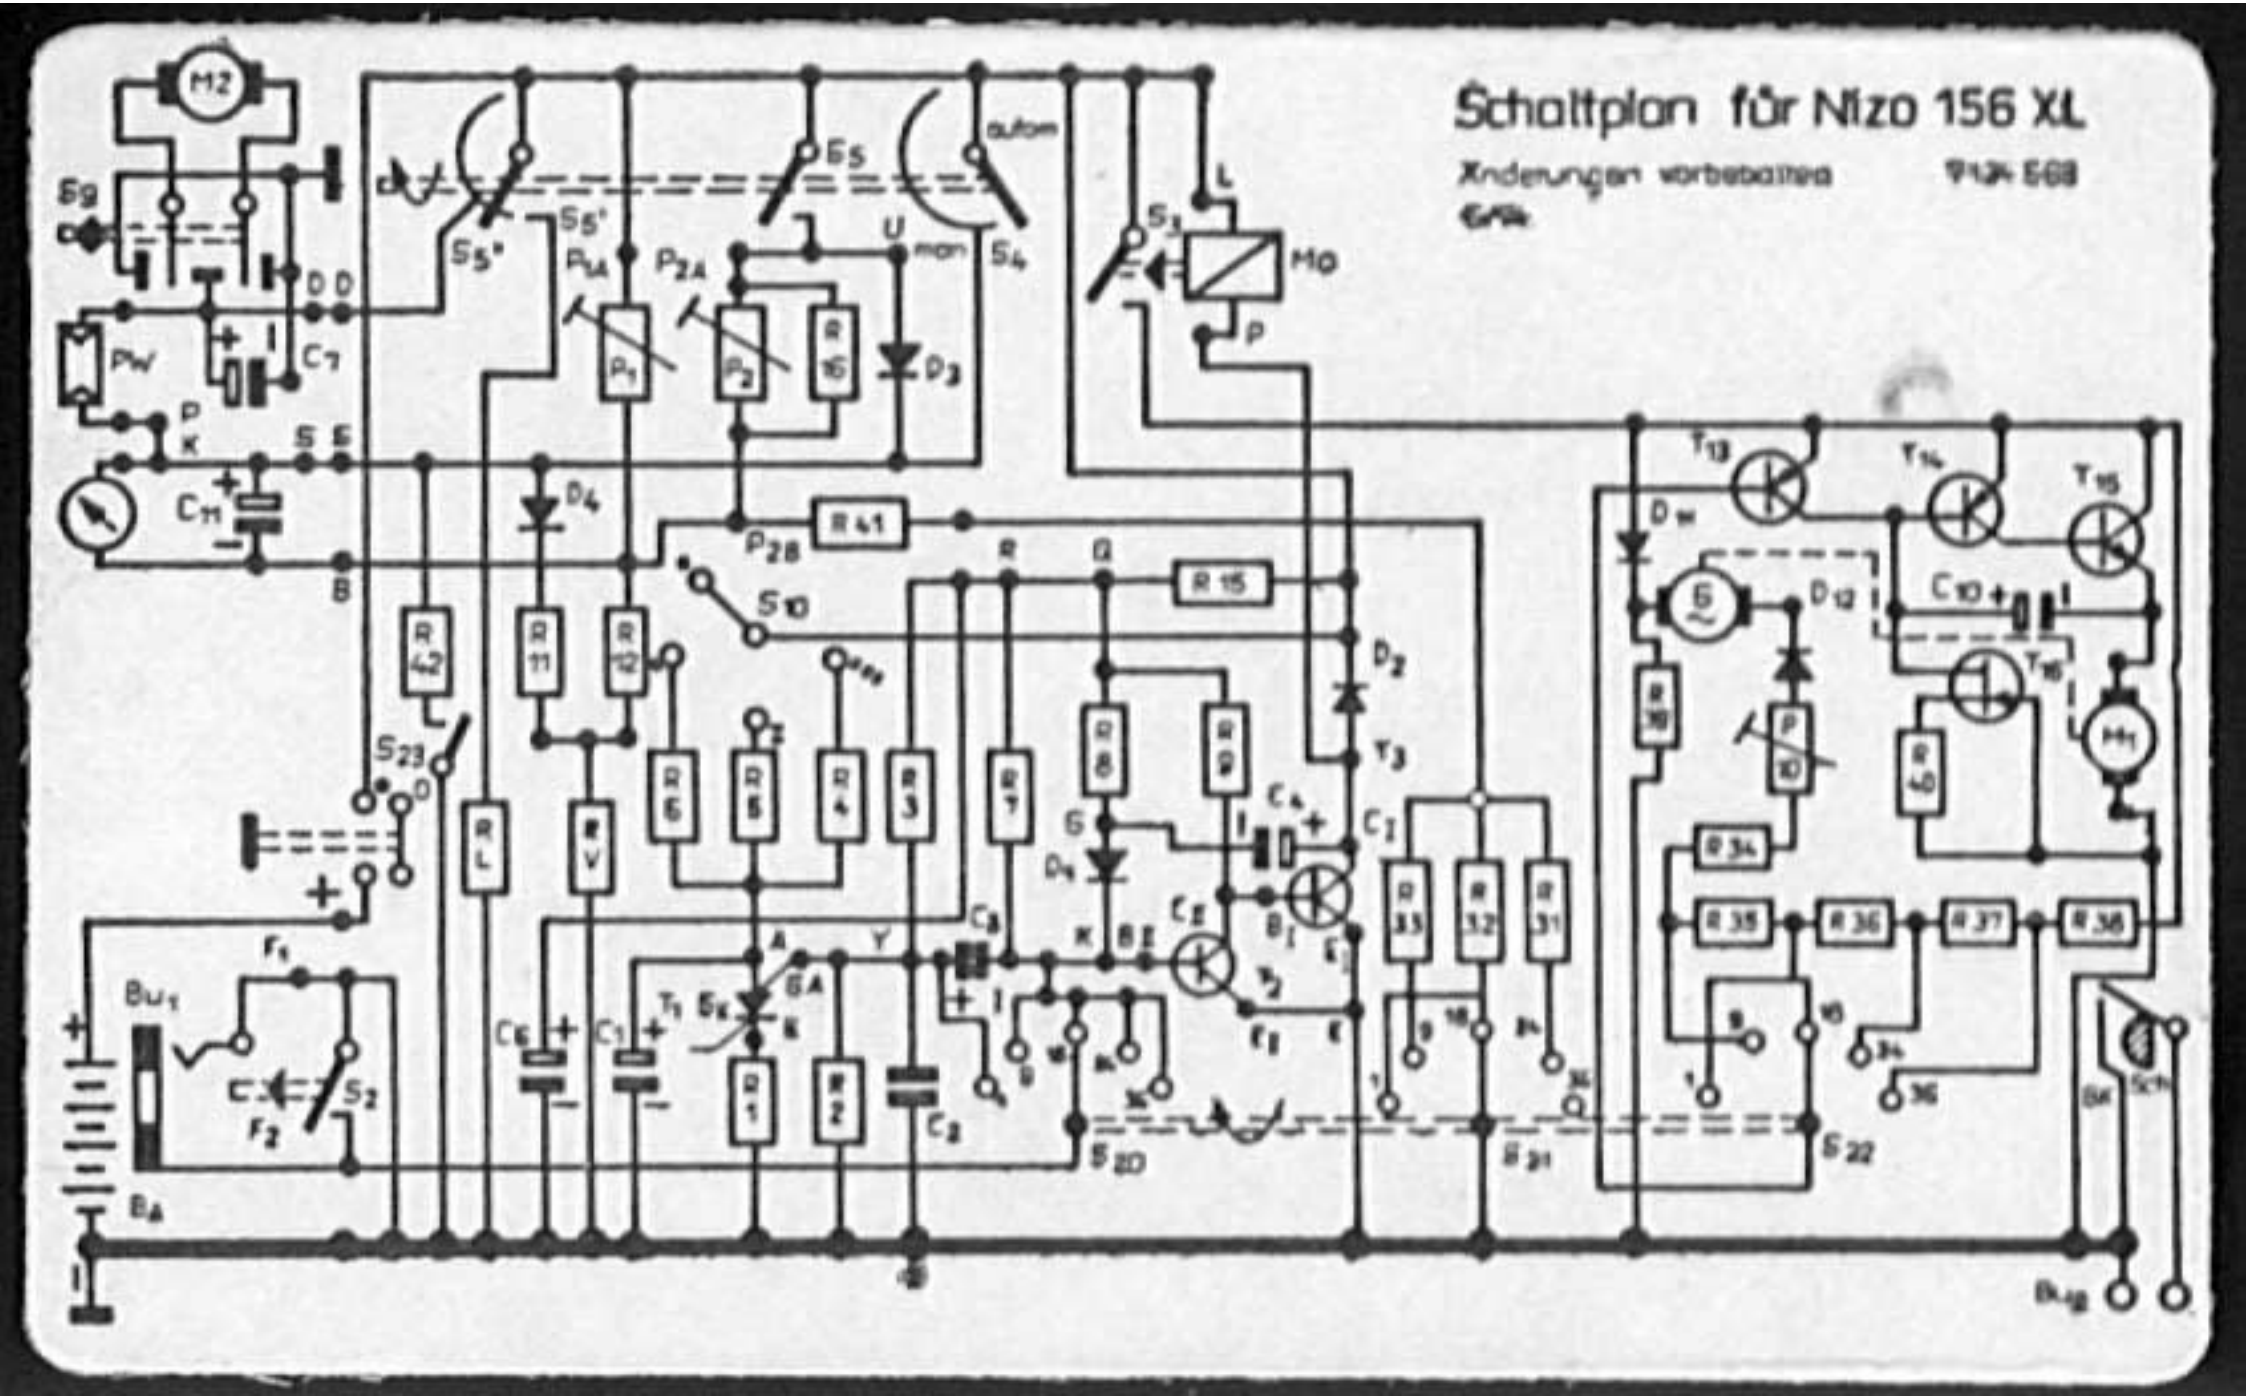
Schaltplan für Nizo 156 XL
Änderungen vorbehalten
M2
S9
PW
C7
C11
S5
S5'
S5"
P1A
P2A
P1
P2
R16
D3
D4
U
man
S4
autom
S3
L
M0
P
R41
P28
S10
R15
R42
R11
R12
R6
R5
R4
R3
R7
R8
R9
D2
T3
C4
C1
C2
C3
C6
C1
T1
R1
R2
S23
RL
RV
Bu1
F1
F2
S2
BA
S20
S21
S22
T13
T14
T15
T16
D12
C10
M1
R34
R35
R36
R37
R38
R40
R33
R32
R31
Bu2